# C9150dn クイックガイド

42253803EE

### トナーカートリッジを交換します

#### トナーカートリッジの交換の目安


トナーが少なくなると操作パネルに [\*\*\* トナーコウカン ジュンビ] (\*\*\*は各色を表わしま す)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷 を続けると [トナーヲ イレテクダサイ] を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交 換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなと きは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新 しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついてい る面積の割合)、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約7,500枚です。新しいドラムカートリッ ジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約半分になります。これ は、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジ からトナーを充填するためです。

\*\*\* トナーコウカン ジュンビ

トナーヲ イレテクタ゛サイ




- ・[トナーヲ イレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続 けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、必ずト ナーカートリッジを交換してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。
- 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない 場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守 契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こす わけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)


#### トナーカートリッジを交換します

### **1** トップカバーを開けます。





2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

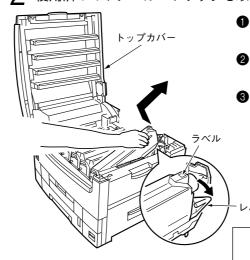

● 交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認し

定着器ユニットは高温に

なっていますので、触らな

いでください。


- 2 トナーカートリッジのレバーを矢印の方向に止まるま
- 3 トナーカートリッジのレバー側を持ち上げ、横にず らすようにして取り出します。

メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行ってい ます。詳しくはユーザーズマニュアル セット アップ編の「使用済み消耗品の回収について」 をご覧ください。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自 治体の指示に従って廃棄してください。




使用済みトナーカートリッジは 絶対に火の中に入れないでくだ さい。中に入っているトナーが 飛び散り爆発し、やけどのおそ れがあります。

# **3** 新しいトナーカートリッジをセットします。

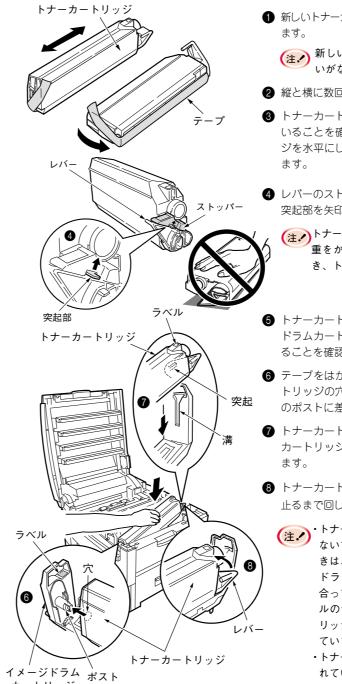

- 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出し (注!) 新しいトナーカートリッジの色に間違
- いがないことを確認してください。
- 2 縦と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジのレバーがロックされて いることを確認してから、トナーカートリッ ジを水平にして、テープをゆっくりとはがし
- 4 レバーのストッパーを外します。 突起部を矢印方向に押すと外れます。
- (注.)トナーカートリッジを裏返した状態で荷 **゙重をかけないでください。レバーが動** き、トナーがこぼれる場合があります。
- 6 トナーカートリッジのラベルの色とイメージ ドラムカートリッジのラベルの色が合ってい ることを確認します。
- 6 テープをはがした面を下にして、トナーカー トリッジの穴をイメージドラムカートリッジ のポストに差し込みます。
- 7 トナーカートリッジの突起をイメージドラム カートリッジの溝に合わせしっかり押し込み
- 8 トナーカートリッジのレバーを矢印の方向に 止るまで回します。

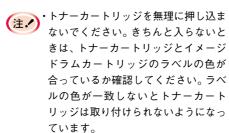

・トナーカートリッジがきちんと固定さ れていないと、印刷品質が低下するこ とがあります。


### **4** LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパで LED ヘッド全体を軽 く拭きます。

LEDヘッド


(注/) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LED ヘッドを傷めますので使用しないでく

I LED レンズクリーナは、別売の交換用ト ナーカートリッジにも添付されています。

# トップカバーを閉じます。



また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされて いない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

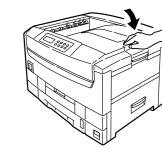

# イメージドラムカートリッジを交換します

#### イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[\*\*\* ドラムコウカン ジュンビ](\*\* \*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると [アタラシイ ドラム ヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約21,000枚で す。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷す る場合には、約14,000枚でドラム寿命になります。(連続印刷で約26,000枚に相当します。)


オンライン \*\*\* ト゛ラムコウカン ジュンビ

アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ nnn:\*\*\* ト゛ラム シ゛ュミョウ

- (注2)・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジ を準備してください。
  - ・「アタラシイ ドラムヲ イレテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとトナー が残っていれば印刷を続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますので、 早めに交換してください。
  - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない 場合があります。
  - 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守 契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こす わけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

#### イメージドラムカートリッジを交換します


# **1** トップカバーを開けます。



定着器ユニットは高温に なっていますので、触らな いでください。



# **夕** 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。



2 イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナー カートリッジも一緒に取り出されます。


メモ 使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジの回収を行っています。詳 しくはユーザーズマニュアル セットアップ編 の「使用済み消耗品の回収について」をご覧 ください。やむを得ず処分される場合は、ポ リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体 の指示に従って廃棄してください。




使用済みイメージドラムカートリッジ とトナーカートリッジは絶対に火の中 に入れないでください。中に入ってい るトナーが飛び散り爆発し、やけどの おそれがあります。

# . 3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。


● 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取 り出し、平らなテーブルの上に置きます。




- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常 に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当てないで ください。室内の照明の下でも5分間以上は 放置しないでください。
- 2 紙の保護シートをとめているテープをはがし、イ メージドラムカートリッジから紙の保護シートを矢 印の方向に引き抜きます。

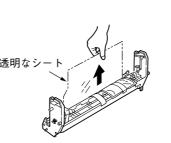


カートリッジ




3 透明なシートを矢印の方向に引き抜きます。



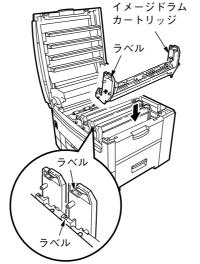

**⑤** イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリン タのラベルの色が合っていることを確認し、イメー ジドラムカートリッジを静かにセットします。

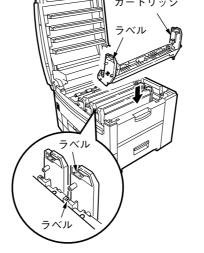

6 イメージドラムカートリッジのトナーカバーの突起 部を内側に押しながらトナーカバーを取り外しま

メモ トナーカバーは不燃物として処理してくだ

# **4** 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」をご覧ください。



(注/) 今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由によ り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。

- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品 質が低下する可能性があります。
- ・新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたト ナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ トした場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場
- ・今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカンジュン ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。

## **5** トップカバーを閉じます。






紙の保護シート




# 紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまっ

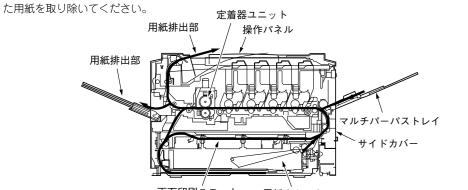


ラーコート゛ nnn	操作パネル表示内容	場所
370	チェック DUPLEX 370:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット
371	チェック DUPLEX 371:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット
372	チェック DUPLEX 372:ヨウシ シ゜ャム	両面印刷ユニット
380	サイド カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 380:ヨウシ シ゛ャム	サイドカバー
381	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 381:ヨウシ シ゛ャム	トップカバー
382	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 382:ヨウシ シ゛ャム	トップカバー
383	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 383:ヨウシ シ゛ャム	トップカバーおよび両面印刷ユニット
390	チェック MP トレイ 390 : ヨウシ シ゜ャム	マルチパーパストレイ
391	チェック トレイ1 391:ヨウシ シ゛ャム	トレイ1およびサイドカバー
392	チェック トレイ2 392:ヨウシ シ゛ャム	トレイ2 (オプション) およびサイドカバー
393	チェック トレイ3 393:ヨウシ シ゛ャム	トレイ3 (オプション) およびサイドカバー
394	チェック トレイ 4 394 : ヨウシ シ゛ャム	トレイ4 (オプション) およびサイドカバー
395	チェック トレイ 5 395:ヨウシ シ゛ャム	トレイ5 (オブション) およびサイドカバー
400	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400 :ヨウシサイス゛ エラー	トップカバー
401	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 401 :ヨウシ シ゛ュウソウ	トップカバー

# トップカバーを開けます。





# 2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

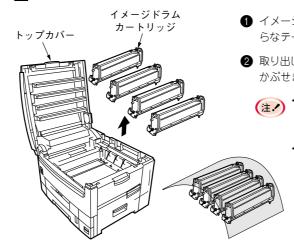


- イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、平 らなテーブルの上に置きます。
- 2 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙を かぶせます。
- ・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常 に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。 ・イメージドラムカートリッジは直射日光や

# 強い光 (約1500ルクス以上) に当てないで ください。室内の照明の下でも、5分間以上 は放置しないでください。

# 3 つまった用紙を取り除きます。


#### サイドカバー部

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

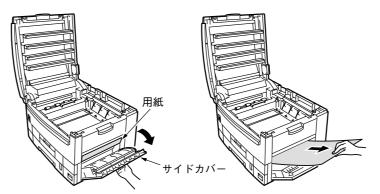


#### 用紙カセット部

用紙カセットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

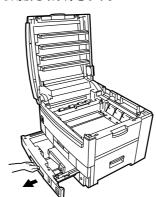



#### トップカバー内部

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

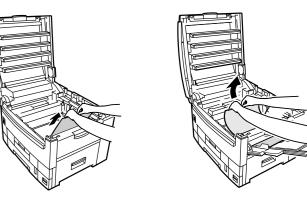


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてからゆっくり引き出しま

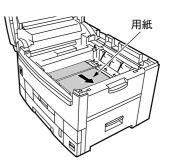

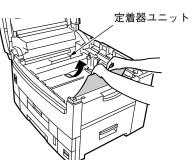


用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

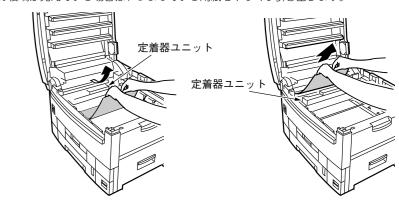

## 用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。


(注え) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側 に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあり

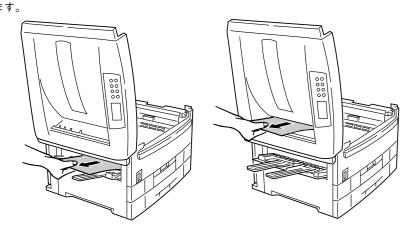


#### マルチパーパス部

ジャム解除ボタンを押しながら、用紙をゆっくり引き出します。

(注!) ジャム解除ボタンは奥までしっかり押してください。

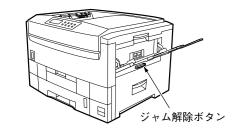

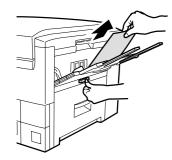


#### 定着器ユニット部

定着器ユニッ 固定レバー

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いとき は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

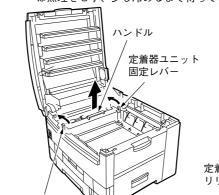


方向へ倒します。


1 定着器ユニット固定レバー (青色2ヶ所) を矢印の

- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らな テーブルの上に置きます。
- 3 定着器ユニットのリリースレバー(左右2ヶ所)を矢 印の方向に倒し、つまった用紙をゆっくり引き出し

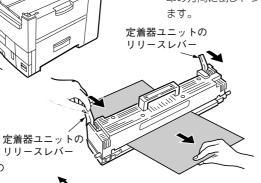

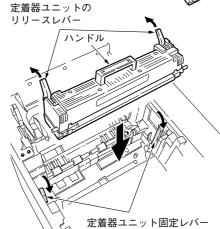

- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ 静かに戻します。
- 5 定着器ユニット固定レバー (青色2ヶ所) で固定さ れるまで、しっかりと押し込みます。
- **⑤** 定着器ユニットのリリースレバー (青色2ヶ所)を矢 印の方向に戻します。
- ・ 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ(「メニューマップ印刷をします」)、白紙等 を数回印刷してください。
  - ・プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに [サービスコール/173:エラー] または [サービスコール/177:エラー] が表示された場合は、プリンタの電源をOFFにし、定着 器ユニットを取り付け直してください。

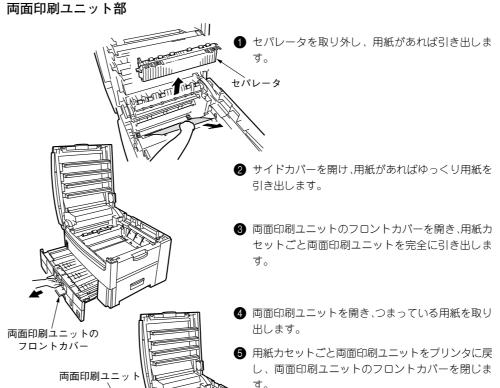

(注) セカンド/サードトレイユニット (オプション)、大容量トレイユニット (オプション) から給紙 したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認して ください。また、トップカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。


4 イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。




# クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド(本書)をしまいます。

クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ(2ヶ所)をはがします。

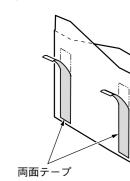

# 2 専用袋をプリンタに貼り付けます。

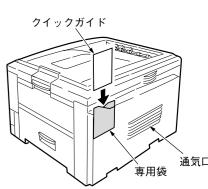

(注!) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。